


## MONTERING LASTFORDELINGSPLATE

Lastfordelingsplaten er en vektfordelingsplate utviklet til plastkummer for å unngå skader på plastkummen, spesielt under anleggsperioden.

En riktig montert betongkum med ramme og lokk skal ikke ha behov for en lastfordelingsplate. Riktig mengde og pakking av masse gir god nok støtte. Men lastfordelingsplaten kan ha en effekt i områder med svært dårlig grunnforhold for å gi bedre «støtte» slik at rammene ligger mer stødig.

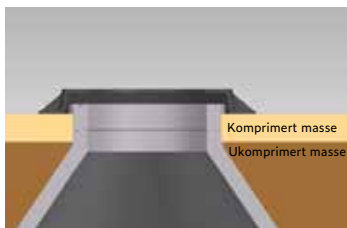

Lastfordelingsplaten legges over kum på riktig komprimerte masser.



Ramme monteres i avlastningsplate. Løft rammen 70 mm. Eventuell løs sand og grus fjernes fra lastfordelingsplaten før asfalt legges. Første lag med asfalt skal ha full kontakt med lastfordelingsplate og komprimerte masser.



Flytende rammer skal ha 10 cm homogen asfalt under ramme-flensen.



Kontroller at rammen ligger jevnt med veidekket og at lokkets overflate og spetthull er fri for asfalt.