

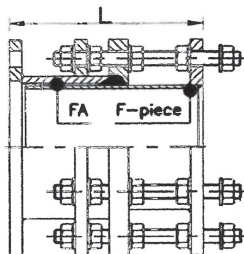


S-2650/S-2750 Innbygningsstykke  
PF/F4


MV-11-05/103009911

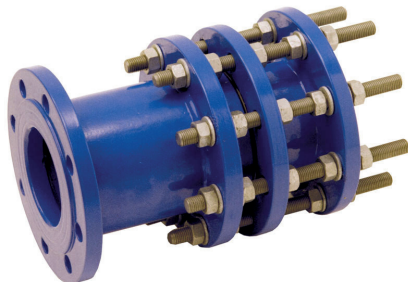

Dwg. A

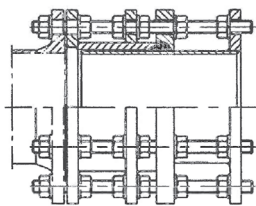

Dwg. B

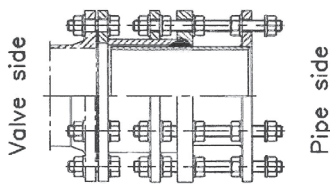


Dwg. C

1. Innbygningsstykkene kommer ferdig montert i minste lengde, komplett med alt av bolter, muttere og skriver.
2. Rengjør alle flensflater.
3. Plasser innbygningsstykket med flens adapteret mot tilkoblings flens som vist på figur B. Flens pakning og tiltrekning av flens utføres som anbefalt i generell beskrivelse.
4. Løsne alle muttere på flens adapteret.
5. Dra tilbake gjengeboltene rundt hele innbygningsstykket med muttere og skriver. Se figur C.

S-2650/S-2750 Innbygningsstykke  
PF/F4


MV-11-05/103009911

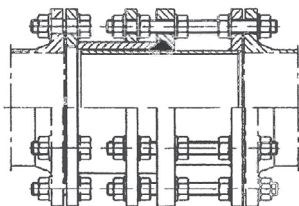

Dwg. D

6.. Plasser den andre flensen mot motstående flens som vist på figur D

7. Tiltrekk flensforbindelsen. Innbygningsstykket vil plassere seg automatisk på plass. Flens pakning og tiltrekning av flens utføres som anbefalt i generell beskrivelse.

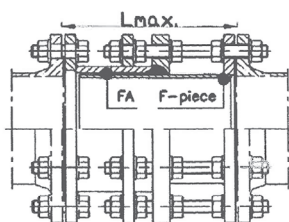

Dwg. E

8. Flytt gjengeboltene til rett posisjon. Se figur E. Monter muttere og skiver likt på hver side, steg for steg fra side til side på flensen. Gjør dette til det er oppnådd samme tiltreknings moment som for flensforbindelsen.

9. Tiltrekk muttere for flens adapteret steg for steg inntil alle har oppnådd likt moment som flens forbindelsen.

### Spesifikasjoner

Anbefalt tiltrekkingmoment flens mot flens for bolter 8.8.

Tiltrekkingmoment gjelder tiltrekking av mutter, ikke boltehode

Tabellen gjelder for to flenser med armert flensepakning.

	PN10	PN16	PN25
DN	Nm	Nm	Nm
60	40	40	40
65	40	40	40
80	40	40	40
100	40	40	60
125	40	40	80
150	60	60	80
200	60	60	80
250	60	80	120
300	60	80	120
350	60	80	150
400	80	120	180
450	80	120	180
500	80	150	180
600	120	180	300
700	120	180	400
800	150	300	500
900	150	300	500
1000	180	400	600

#### Tiltrekking av bolter:

Fest bolter og muttere.  
Trek til mutter som vist i diagrammet under.

