



ETTERMONTERING AV LÅSBARE UNDERLOKK TIL TREKANTRAMME

Åpne lokkene og sørg for at de faller ned i låsbar posisjon

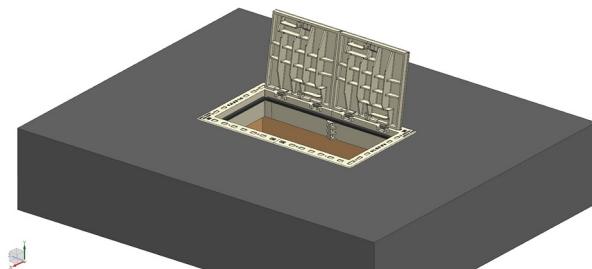

Skisse for boranvisning

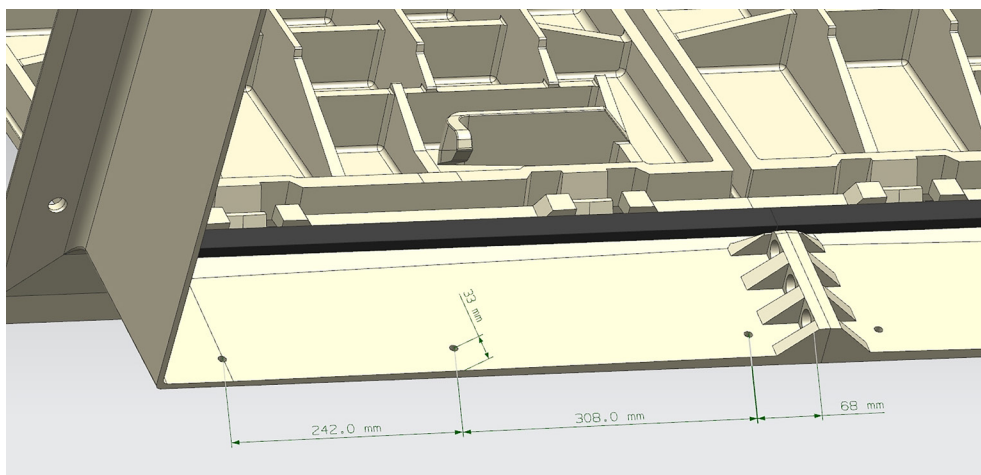


TYPE BOLTER:


12 stk M10x20 til TK2. 18 stk til TK3.

Ved ettermontering i rammer må hullet bores og gjenges av kunde


ETTERMONTERING AV LÅSBARE UNDERLOKK TIL TREKANTRAMME

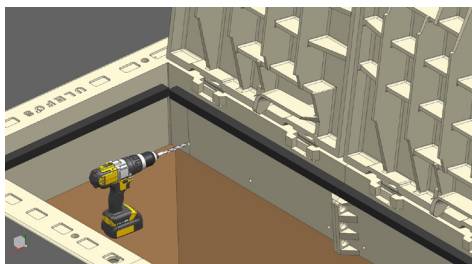


1. Bor gjennomgående hull Ø8,5

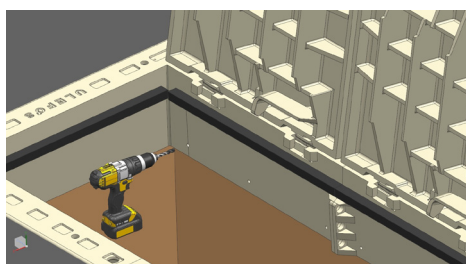

2. Gjenge hullene med gjengetapp M10

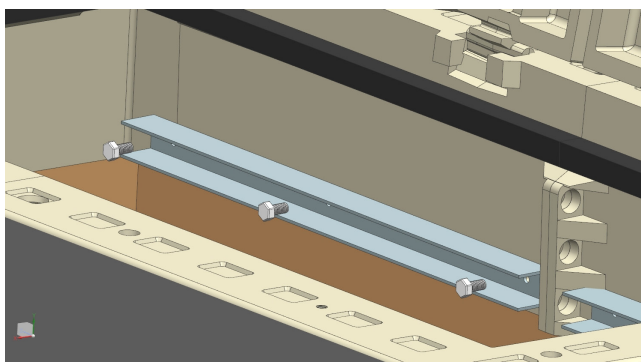


Monter skinnene som vist på bilde 6 og 7 under

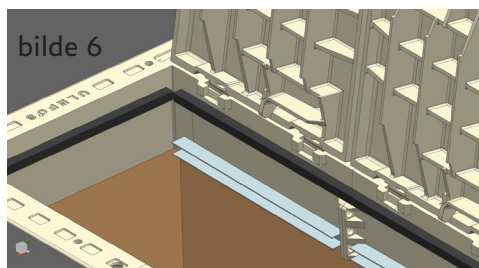

bilde 6



U-profil på hengslesiden

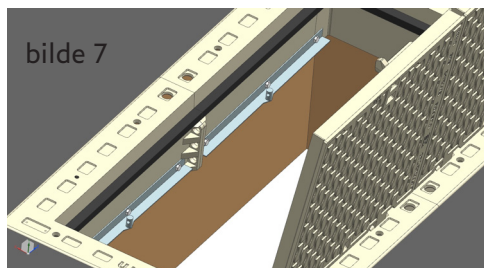

bilde 7

L-profil på motsatt side. Låsetappen skal vende oppover

ETTERMONTERING AV LÅSBARE UNDERLOKK TIL TREKANTRAMME

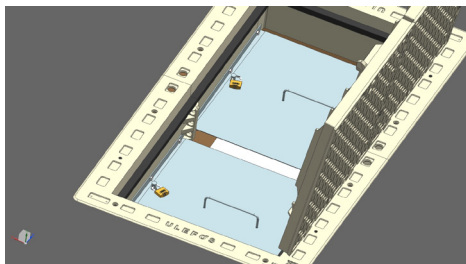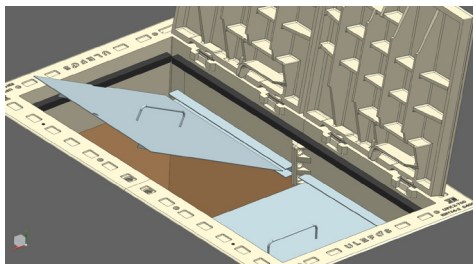

Legg i underlokkene. Tres inn i U-profil og slippes ned .
Underlokkene kan låses med hengelås