



## Montering av PE/PVC rør i Ulefos Grip Ulefos grip Strekkfast muffe for PE/PVC

MV 13-12\_1030099904


Når PE rør har trykklasse lavere enn SDR 17 bør støttehylse benyttes

### Montering


1. Påse at muffen er ren innvendig.
2. Kontroller, eventuelt monter pakning ( pos 2), gland og låsering (pos 4 og 5). Se side 3
3. Påse at pakning ( pos 2) ligger riktig.
4. Påse at røret har en fas på 15° slik at tetningsringen ikke blir trykket inn ved innpressing av rør. ( se \*tabell side 3)
5. Smør pakning med drikkevannsgodkjent glidemiddel innvendig rundt hele diameteren.
6. Merk av innstikksdybde ( se L side 3) på røret.
7. For flensemuffe (a - se side 3): Monter først flensemuffe sammen med tilstøtende flens.
8. Press PE-røret rett inn i muffa til det har passert låseringen og er på vei inn i pakningen.
9. Kontroller gjerne en ekstra gang at pakningen fortsatt ligger riktig ved å se inn i løpet fra andre siden hvis mulig.
10. Trykk deretter røret helt inn, til det stopper mot kanten i bunn av muffa.
11. Stram boltene i stjerne inntil gland pos 4 er tett ned til den røde skiva. HUSK ! Fasing av PE rør se veiledningen side 3.

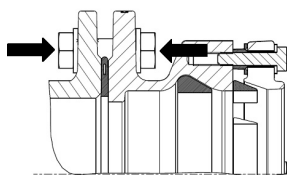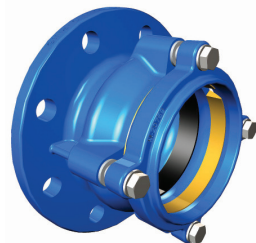

Se punkt 7

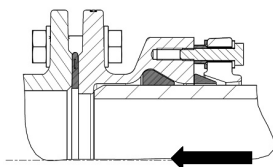

Se punkt 8-9-10

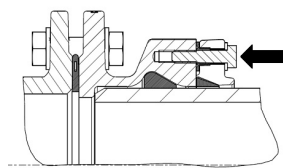


Se punkt 11

## Demontering av rør i Ulefos Grip muffe


MV 13-12\_1030099904

### Demontering

1. Løsne og fjern låsering og bolter
2. Vri røret samtidig som det trekkes ut av muffe

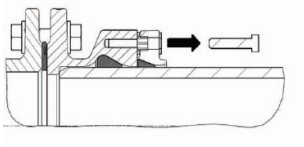


Se punkt 1

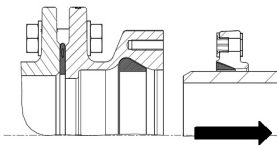

Se punkt 2


Tekniske data, Ulefos Grip muffe

MV 13-12\_1030099904

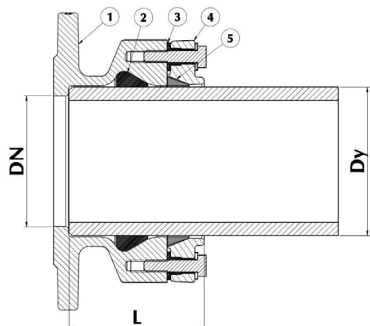

Pos. nr.	Betegnelse
1	Muffe
2	Pakning
3	Spacer
4	Gland
5	Låsering

DN mm	Dy mm	L mm	*Bredde på fas mm
65	75	102	5 x 15°
80	90	95	5 x 15°
100	110	106	5 x 15°
100	125	129	5 x 15°
150	140	137	8 x 15°
150	160	120	8 x 15°
150	180	122	8 x 15°
200	200	150	8 x 15°
200	225	145	8 x 15°
250	250	175	5 x 15°
250	280	198	10 x 15°
300	315	220	10 x 15°



Flensemuffe



Skjøtemuffe



AQ m/Ulefos Grip

