


MONTERING TREKKEKUMMER D400 og F900

**Belastningsklasse D400 og F900 utføres med bunnplate.
Monteres med Envirobed spesialmørtel eller tilsvarende.**

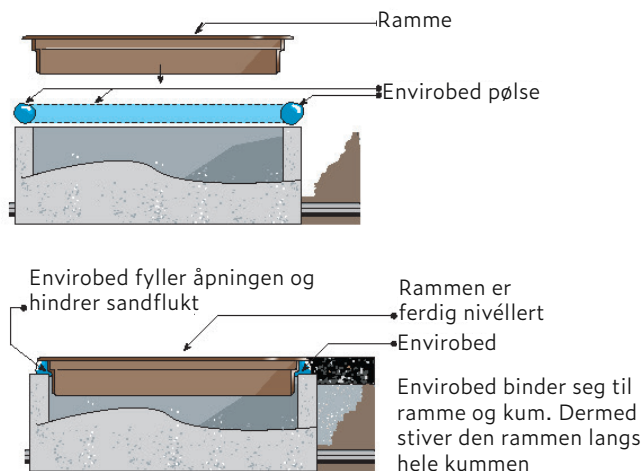

Utførelse for å oppnå full kontakt mellom masse og ramme:

Envirobed pølsen bør være så tykk at den gir 1–2 cm overhøyde.

Rammen tilpasses korrekt høyde (dunkes på plass) med egnet verktøy.

Envirobed blir ikke flytende av dunkingen i motsetning til vanlig mørtel.

Envirobed former seg ved dunkingen slik at den tetter åpning mellom kummen og kumtapp. Dette hindrer eventuelt problem med sandflukt og svikt i belegget rundt kum.

