


# Ulefosbenken

**NB!**

Under montering festes alle bolter og muttere løst.

Først når alle deler er på plass og justert, kan alle muttere skrues til permanent.

1

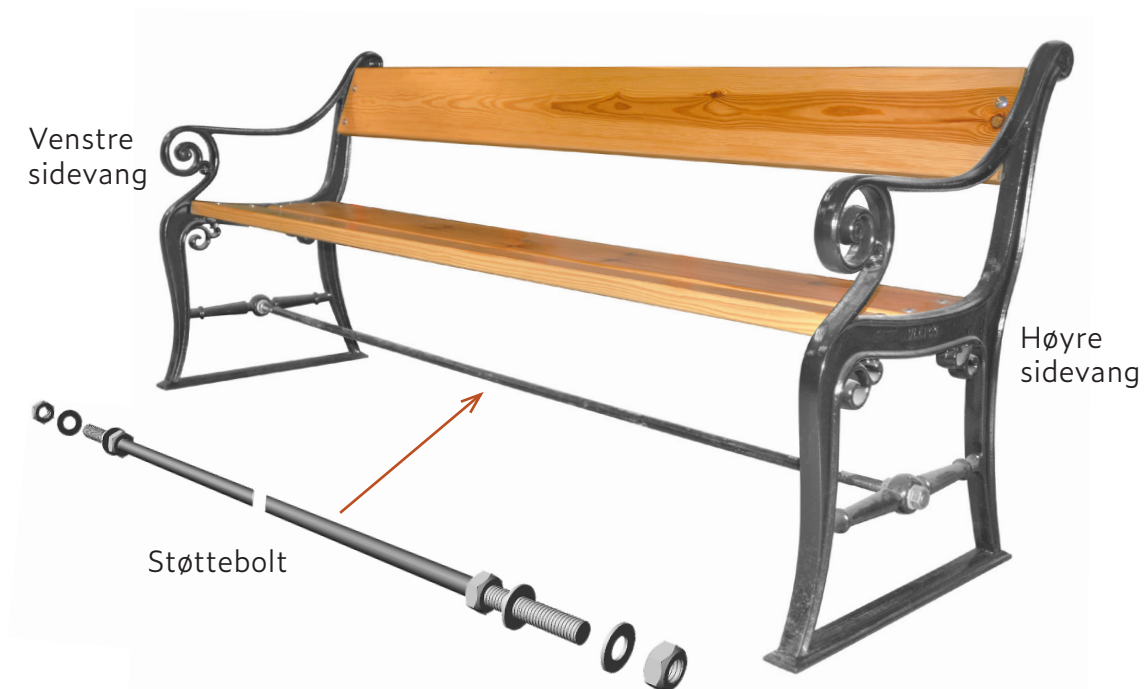

Vær nøye med å plassere sidevangene riktig vei med festeørene vendt mot midten. (Se foto)

Festeøre



## Ulefosbenken

2

Fest sidevangene til støttebolten på begge sider med vedlagte muttere og skiver.

Skru mutterene inn for hånd slik at enden på støttebolten flukter med mutterens ytterkant i begge sider.

Etterstramming gjøres med de indre mutterene.  
**NB! Gjøres helt til sist.**



3

Fest sittespilene og ryggstøtten med de små skrueboltene på begge ender. Pass på å montere plankene riktig vei. (Se foto)



4

Når alt er på plass og montert, så strammer man først boltene på sittespilene. Deretter etterstrammes de indre mutterene på støttebolt.