


# MONTERING UKL RAMMER

## FIRKANTRAMMER I STENBELAGTE OMRÅDER


Flytende firkantrammer i stenbelagte områder skal monteres som faste rammer.

Vi anbefaler ikke å bruke stoppring eller fleksibel avslutningsring da mørtel kan spreke p.g.a svikt i underlaget. Hulrommet under rammeflensen fylles med jordfuktet betong eller tilsvarende fyllmateriale før montering.

- Rammen monteres med full kontakt mellom masse og ramme. Bruk Envirobed eller tilsvarende.
- Envirobed pølsen bør være så tykk at du får 1–2 cm overhøyde.
- Rammen tilpasses korrekt høyde (dunkes på plass) med egnet verktøy.
- Grus, sand og mørtelmasse fjernes fra lokk og ramme. Husk at også spetthull skal være fri for smuss.

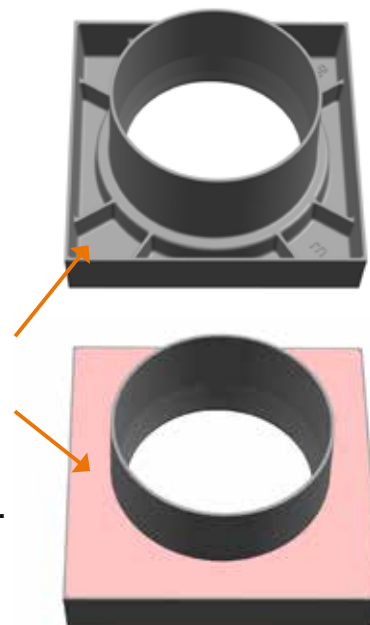

## Standard monteringsprinsipp

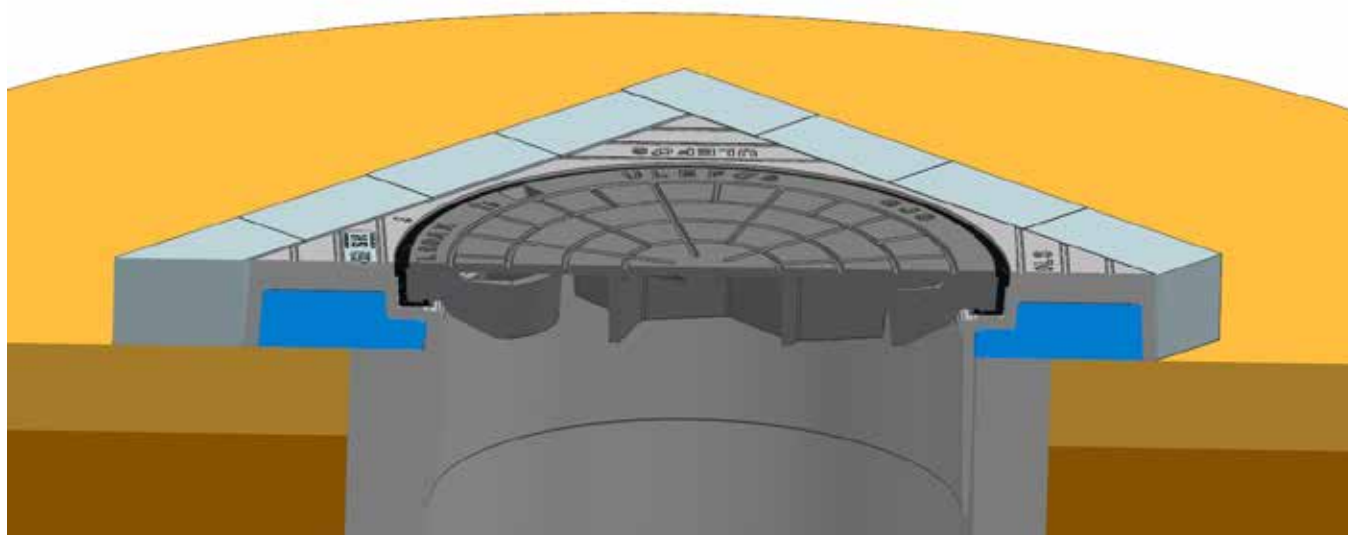

# MONTERING – UFKNS OG UKL-80

## FIRKANTRAMMER I STENBELAGTE OMRÅDER

Flytende firkantrammer i stenbelagte områder skal monteres som faste rammer. Vi anbefaler ikke å bruke stoppring eller fleksibel avslutningsring da mørtel kan sprekke p.g.a svikt i underlaget.

- Rammen monteres med full kontakt mellom masse og ramme. Bruk Envirobed eller tilsvarende.
- Envirobed pølsen bør være så tykk at du får 1-2 cm overhøyde.
- Rammen tilpasses korrekt høyde (dunkes på plass) med egnet verktøy.
- Grus, sand og mørtelmasse fjernes fra lokk og ramme. Husk at også spetthull skal være fri for smuss.

## Standard monteringsprinsipp

