


## Ulefos trekkeum TK2 B125


1.

Plasser kumrammer med kumlokk på kummen.

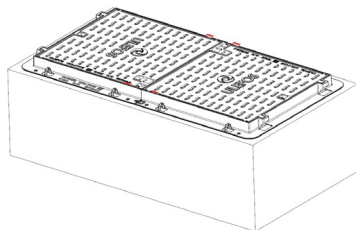



2

Bor 8x hull for M12 ekspansjonsbolter.

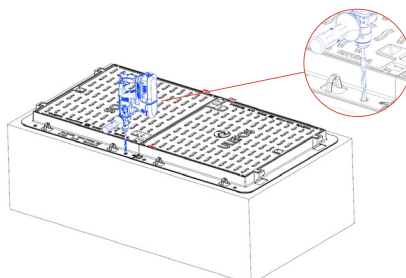

3

Trekk til alle boltene 50 Nm og fjern deretter avstandsbrikkene.

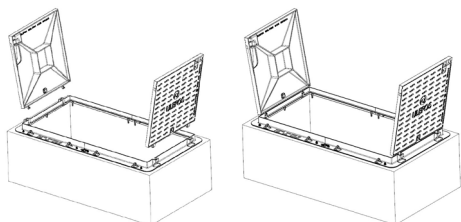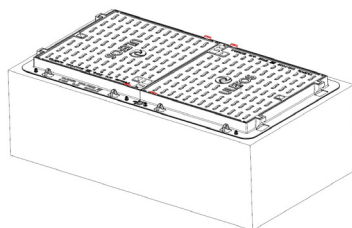

**NB!** Rammene **skal** forankres til betongen. Bruk varmgalvaniserte ekspansjonsbolter.